

Otwarcie sejf

1. Przesuń osłonę kodu w dół, aby odstąpić pokrętła z cyframi kodu.
2. Przekręć pokrętła na prawidłową kombinację (ustawienia fabryczne: 0-0-0-0).
3. Przesuń w dół czarny przycisk otwarcia sejf (C).
4. Otwórz klapę sejf i włóż lub wyjmij z niego klucze.
5. Zamknij klapę sejf przy prawidłowo ustawionym kodzie. Następnie zmień kod, aby zablokować klapę i ukryć Twoją kombinację.
6. Przesuń osłonę kodu w górę, aby ją zamknąć.


Ustawienie kodu

1. Otwórz sejf i pozostaw prawidłowy kod otwarcia (ustawienia fabryczne: 0-0-0-0).
2. Połóż sejf na przeciwko Ciebie i przesuń dźwignię RESET znajdującą się od wewnętrznej strony klapy w prawo i do góry (od A do B (Obraz 1)).
3. Ustaw nowy kod - sprawdź czy pokrętła kodu są ustawione na poprawnych numerach.
4. Przesuń dźwignię RESET w dół i w lewo, z powrotem po pozycji wyjściowej (od B do A). Upewnij się, że dźwignia jest w początkowej pozycji i przylega do boku.
5. Zamknij klapę sejf przy prawidłowo ustawionym kodzie. Następnie zmień kod, aby zablokować sejf i ukryć Twoją kombinację.
6. Przesuń osłonę kodu w górę, aby ją zamknąć.

Uwaga: Nie zmieniaj wszystkich pokręteł kodu po jego ustawieniu. Przekręć najpierw jedno z nich, aby sprawdzić, czy działa. Jeśli nie ma błędów, zamontuj.

Ważne:

1. Zawsze zamykaj osłonę, aby chronić pokrętła przed warunkami atmosferycznymi.
2. Nie rekomendujemy używania kombinacji typu "A-A-A-A", która jest łatwa do zgadnięcia.
3. Radzimy przekręcać pokrętła kodu przynajmniej raz w tygodniu, aby utrzymać ich płynność działania.

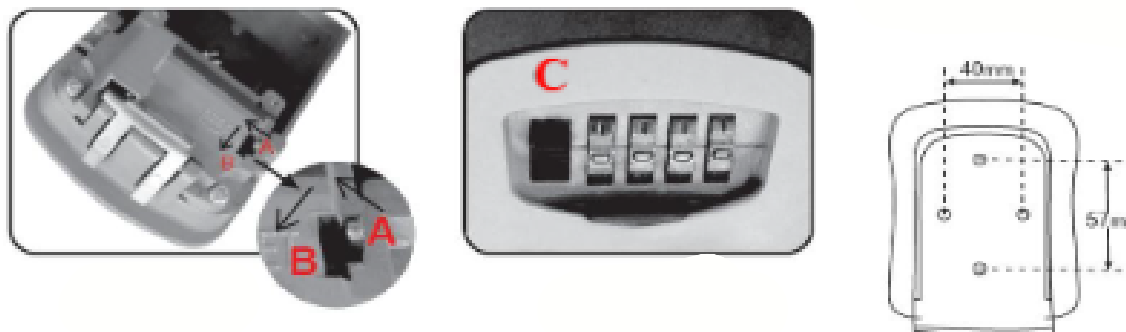

Otevření sejfu

1. Posuňte kryt kódu dolů, abyste odkryli číselná kolečka.
2. Otočte kolečky na správnou kombinaci (výchozí tovární nastavení: 0-0-0-0).
3. Stiskněte černé tlačítko pro otevření sejfu (C).
4. Otevřete dvířka sejfu a vložte nebo vyjměte klíče.
5. Zavřete dvířka sejfu při správně nastaveném kódu. Poté změňte kód, abyste sejf zamkli a skryli svou kombinaci.
6. Posuňte kryt kódu nahoru, abyste ho zavřeli.


Nastavení kódu

7. Otevřete sejf a ponechte správný otevírací kód (výchozí nastavení: 0-0-0-0).
8. Položte sejf před sebe a posuňte RESET páčku na vnitřní straně dvířek doprava a nahoru (z bodu A do bodu B – Obrázek 1).
9. Nastavte nový kód – zkontrolujte, že kolečka jsou nastavena na požadovaná čísla.
10. Posuňte RESET páčku zpět dolů a doleva do výchozí polohy (z bodu B do bodu A). Ujistěte se, že páčka je zcela zpět na svém místě a těsně přiléhá ke straně.
11. Zavřete dvířka sejfu při správně nastaveném kódu. Poté změňte kód, abyste sejf uzamkli a skryli svou kombinaci.
12. Posuňte kryt kódu nahoru, abyste ho zavřeli.

Poznámka: Po nastavení kódu neotáčejte všemi kolečky najednou. Nejprve otočte jen jedním, abyste ověřili, že vše funguje správně. Pokud není problém, můžete sejf používat.

Důležité:

13. Vždy zavírejte kryt kódu, abyste chránili kolečka před povětrnostními vlivy.
14. Nedoporučujeme používat kombinace typu „A-A-A-A“, protože je snadno odhadnutelná.
15. Doporučujeme alespoň jednou týdně otočit číselnými kolečky, aby zůstala funkční a plynule se otáčela.

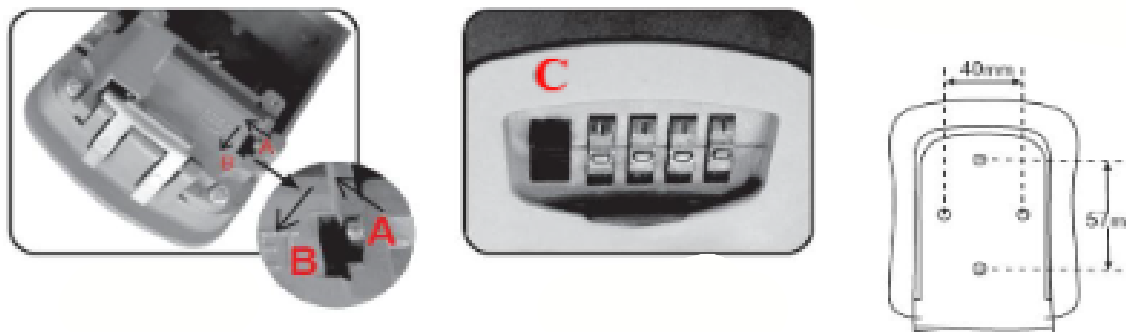

Otváranie sejfu

1. Posuňte kryt kódu nadol, aby ste odkryli číselné kolieska.
2. Otočte kolieskami na správnu kombináciu (továrnske nastavenie: 0-0-0-0).
3. Stlačte čierne tlačidlo na otvorenie sejfu (C).
4. Otvorte dvierka sejfu a vložte alebo vyberte kľúče.
5. Zatvorte dvierka sejfu so správne nastaveným kódom. Potom zmeňte kód, aby ste uzamkli dvierka a skryli svoju kombináciu.
6. Posuňte kryt kódu nahor, aby ste ho zatvorili.


Nastavenie kódu

7. Otvorte sejf a ponechajte správny otvárací kód (továrnske nastavenie: 0-0-0-0).
8. Položte sejf pred seba a posuňte páčku RESET na vnútornej strane dvierok doprava a nahor (z bodu A do bodu B – Obrázok 1).
9. Nastavte nový kód – skontrolujte, či sú číselné kolieska nastavené na správne čísla.
10. Posuňte páčku RESET nadol a doľava späť do východiskovej polohy (z bodu B do bodu A). Uistite sa, že páčka je úplne v pôvodnej polohe a prilieha k okraju.
11. Zatvorte dvierka sejfu pri správne nastavenom kóde. Potom zmeňte kód, aby ste sejf uzamkli a skryli svoju kombináciu.
12. Posuňte kryt kódu nahor, aby ste ho zatvorili.

Poznámka: Po nastavení kódu neotáčajte všetkými kolieskami naraz. Najskôr otočte len jedným, aby ste overili, či kód funguje. Ak je všetko v poriadku, môžete sejf používať.

Dôležité:

13. Vždy zatvárajte kryt kódu, aby ste ochránili kolieska pred poveternostnými vplyvmi.
14. Neodporúčame používať kombináciu typu „A-A-A-A“, pretože je ľahko uhádnuteľná.
15. Odporúčame raz týždenne otočiť číselnými kolieskami, aby ste zabezpečili ich plynulé fungovanie.

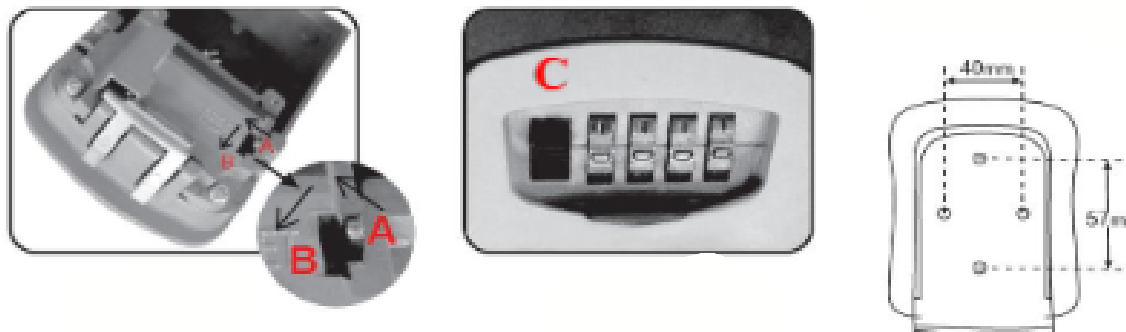

A széf kinyitása

1. Húzza le a kódfedőt, hogy láthatóvá váljanak a számkerekek.
2. Állítsa be a helyes kombinációt a kerekek elforgatásával (gyári beállítás: 0-0-0-0).
3. Nyomja le a fekete széfnyitó gombot (C).
4. Nyissa ki a széf ajtaját, és helyezze be vagy vegye ki a kulcsokat.
5. Zárja be a széf ajtaját a helyes kód beállítása mellett. Ezután változtassa meg a kódot, hogy lezárja a fedelet és elrejtse a kombinációt.
6. Tolja fel a kódfedőt, hogy lezárja.


A kód beállítása

7. Nyissa ki a széfet, és hagyja meg a helyes nyitókódot (gyári beállítás: 0-0-0-0).
8. Helyezze a széfet maga elé, és tolja jobbra, majd felfelé a RESET kart a fedél belső oldalán (A pontból B pontba – 1. ábra).
9. Állítsa be az új kódot – ellenőrizze, hogy a számkerekek a megfelelő számokra vannak állítva.
10. Tolja vissza a RESET kart lefelé és balra a kiinduló helyzetbe (B pontból A pontba). Győződjön meg róla, hogy a kar visszakerült a helyére, és szorosan illeszkedik az oldalhoz.
11. Zárja be a széf ajtaját a helyes kód mellett. Ezután változtassa meg a kódot, hogy lezárja a széfet és elrejtse a kombinációt.
12. Tolja fel a kódfedőt, hogy lezárja.

Figyelem: Ne forgassa el az összes számkereket egyszerre a kód beállítása után. Először csak egyet mozdítson el, hogy ellenőrizze, működik-e. Ha nem tapasztal hibát, akkor használja a széfet.

Fontos:

13. Mindig zárja vissza a kódfedőt, hogy megvédje a számkerekeket az időjárás hatásaitól.
14. Nem ajánlott az "A-A-A-A" típusú kombináció használata, mert könnyen kitalálható.
15. Javasoljuk, hogy legalább hetente egyszer forgassa el a számkerekeket, hogy biztosítsa azok sima működését.

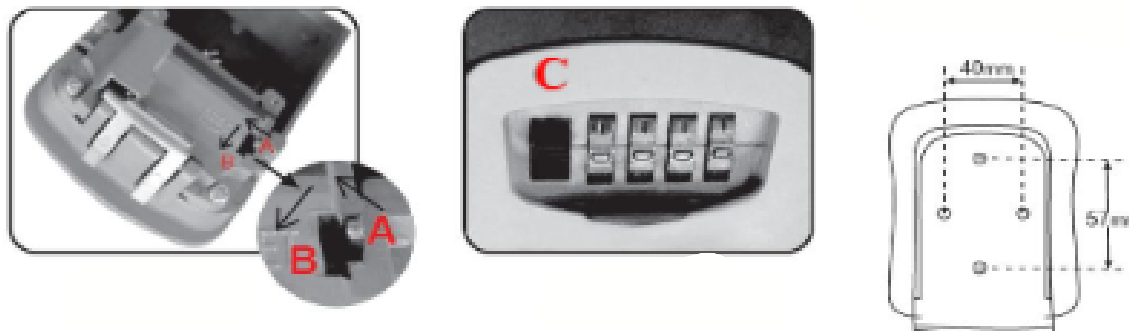



Az általános termékbiztonságról szóló 2023/988/EU rendelet (GPSR) követelményein alapuló dobozos biztonsági figyelmeztetések listája:

1. Győződjön meg arról, hogy a kulcsszéfet stabil, tartós és megfelelő teherbírású felületre szerelte fel – a nem megfelelő rögzítés a széf leválásához és a tartalom elvesztéséhez vezethet.
2. Ne tároljon a széfben kulcsokon kívül más értéktárgyakat, például készpénzt, személyi okmányokat, ékszereket vagy adathordozókat – a széf nem biztosít megfelelő védelmet ilyen tárgyak számára.
3. A széfet olyan helyre telepítse, ahol kívülről nem látható, hogy csökkentse a lopás vagy illetéktelen hozzáférés kockázatát.
4. Soha ne ossza meg a nyitókódot vagy a kulcsot illetéktelen személyekkel, beleértve a gyermekeket is – ez jogosulatlan hozzáférést eredményezhet.
5. Ne hagyja a széfet nyitva vagy félig zárva még rövid ideig sem – ez csökkenti a védelmi szintet.
6. Ha elfelejti a kódot vagy elveszíti a kulcsot, ne próbálja meg erőszakkal kinyitni a széfet – forduljon a gyártóhoz vagy hivatalos szervizhez.
7. Rendszeresen ellenőrizze a zárszerkezet és a széf burkolatának műszaki állapotát – sérülés, korrózió vagy kilazulás esetén függesse fel a használatot, és végezzen karbantartást vagy cserét.
8. Védje a széfet a közvetlen időjárás hatásától (eső, hó, UV-sugárzás), ha az nem kültéri használatra készült – ezek károsíthatják a szerkezetet és rozsdásodást okozhatnak.
9. Ne hagyja a belépési kódot a széf közvetlen közelében leírva (például cetlin a falra ragasztva) – ez megkönnyítheti az illetéktelen hozzáférést.
10. Szerelje fel a széfet olyan magasságban, amely kényelmes és biztonságos hozzáférést biztosít anélkül, hogy túlzottan nyújtózkodni vagy lehajolni kellene – ez csökkenti a fizikai sérülések kockázatát.



Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa pudełek oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Upewnij się, że sejf na klucze jest zamontowany na stabilnej, trwałej i odpowiednio wytrzymałej powierzchni – nieprawidłowy montaż może skutkować oderwaniem sejfu i utratą zawartości.
2. Nie przechowuj wewnątrz sejfu przedmiotów wartościowych innych niż klucze, takich jak gotówka, dokumenty tożsamości, biżuteria czy nośniki danych – sejf nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony dla takich przedmiotów.
3. Wybieraj miejsce montażu sejfu w sposób ograniczający jego widoczność z zewnątrz, aby zminimalizować ryzyko kradzieży lub nieautoryzowanego dostępu.
4. Nigdy nie udostępniaj kodu lub klucza otwierającego sejf osobom nieupoważnionym, w tym dzieciom – grozi to nieautoryzowanym dostępem do przechowywanych kluczy.
5. Nie zostawiaj sejfu otwartego lub niedomkniętego, nawet na krótki czas – może to prowadzić do utraty zabezpieczenia.
6. Nie próbuj siłowo otwierać sejfu w przypadku zapomnienia kodu lub zgubienia klucza – skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym serwisem.
7. Regularnie sprawdzaj stan techniczny mechanizmu zamykającego oraz obudowy sejfu – w przypadku oznak uszkodzenia, korozji lub luzów zaprzestań użytkowania i dokonaj przeglądu lub wymiany.
8. Chronź sejf przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, promieniowanie UV), jeśli nie jest on przeznaczony do użytku zewnętrznego – może to doprowadzić do uszkodzeń i korozji.
9. Nie pozostawiaj kodu dostępu zapisanego w bezpośrednim sąsiedztwie sejfu (np. na kartce przyklejonej obok) – może to ułatwić dostęp osobom niepowołanym.
10. Zamontuj sejf na wysokości umożliwiającej jego bezpieczne użytkowanie bez nadmiernego sięgania lub schylania, aby zminimalizować ryzyko urazów fizycznych.



Eseznam bezpečnostních upozornění na krabičkách na základě požadavků nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR):

1. Ujistěte se, že je trezor na klíče namontován na stabilním, pevném a dostatečně nosném povrchu – nesprávná instalace může vést k jeho uvolnění a ztrátě obsahu.
2. Neuchovávejte v trezoru jiné cennosti než klíče, jako jsou hotovost, osobní doklady, šperky nebo datové nosiče – trezor neposkytuje dostatečnou ochranu pro tyto předměty.
3. Umístěte trezor tak, aby byl co nejméně viditelný zvenčí – tím se snižuje riziko krádeže nebo neoprávněného přístupu.
4. Nikdy nesdělujte přístupový kód nebo klíč k trezoru neoprávněným osobám, včetně dětí – hrozí neautorizovaný přístup k uloženým klíčům.
5. Nenechávejte trezor otevřený nebo neuzavřený, ani na krátkou dobu – tím může dojít ke snížení jeho ochranné funkce.
6. Nepokoušejte se trezor násilně otevřít v případě zapomenutého kódu nebo ztraceného klíče – obraťte se na výrobce nebo autorizovaný servis.
7. Pravidelně kontrolujte technický stav zamykacího mechanismu a těla trezoru – v případě poškození, koroze nebo uvolnění přestaňte zařízení používat a proveďte kontrolu nebo výměnu.
8. Chraňte trezor před přímým působením povětrnostních vlivů (déšť, sníh, UV záření), pokud není určen pro venkovní použití – mohlo by dojít k poškození nebo korozi.
9. Neponechávejte přístupový kód napsaný v bezprostřední blízkosti trezoru (např. na papírku přilepeném vedle) – mohlo by to usnadnit přístup neoprávněným osobám.
10. Namontujte trezor do výšky, která umožní jeho bezpečné používání bez nadměrného natahování nebo ohýbání – minimalizuje se tím riziko fyzického zranění.



Zoznam bezpečnostných upozornení na škatuľkách na základe požiadaviek nariadenia (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR):

1. Uistite sa, že trezor na kľúče je namontovaný na stabilnom, pevnom a dostatočne nosnom povrchu – nesprávna montáž môže viesť k odtrhnutiu trezoru a strate obsahu.
2. Neuchovávajte v trezore iné cennosti než kľúče, ako napríklad hotovosť, doklady totožnosti, šperky alebo dátové nosiče – trezor neposkytuje dostatočnú ochranu pre tieto predmety.
3. Vyberajte miesto inštalácie tak, aby bol trezor čo najmenej viditeľný z vonkajšieho prostredia – znižuje sa tak riziko krádeže alebo neoprávněného prístupu.
4. Nikdy neposkytujte kód alebo kľúč od trezoru neoprávněným osobám, vrátane detí – hrozí neoprávněný prístup k uloženým kľúčom.
5. Nenechávajte trezor otvorený alebo nedovretý, ani na krátky čas – môže to viesť k zníženiu bezpečnosti.
6. Nepokúšajte sa otvoriť trezor násilím v prípade zabudnutého kódu alebo straty kľúča – kontaktujte výrobcu alebo autorizovaný servis.
7. Pravidelne kontrolujte technický stav zámkového mechanizmu a plášťa trezoru – pri zistení poškodenia, korózie alebo uvoľnenia ho prestaňte používať a zabezpečte údržbu alebo výmenu.
8. Chráňte trezor pred priamym pôsobením poveternostných podmienok (dážď, sneh, UV žiarenie), ak nie je určený na vonkajšie použitie – môže dôjsť k jeho poškodeniu alebo korózii.
9. Neukladajte prístupový kód v bezprostrednej blízkosti trezoru (napr. na lístku nalepenom vedľa) – môže to uľahčiť prístup neoprávněným osobám.
10. Nainštalujte trezor do výšky, ktorá umožňuje bezpečné používanie bez nadmerného ťaženia alebo zohýbania – minimalizuje sa tým riziko fyzických úrazov.